


## SXGA-130V 高清相机使用说明

本相机采用菜单调节，操作简单易用。

### 1. 控制板图示：

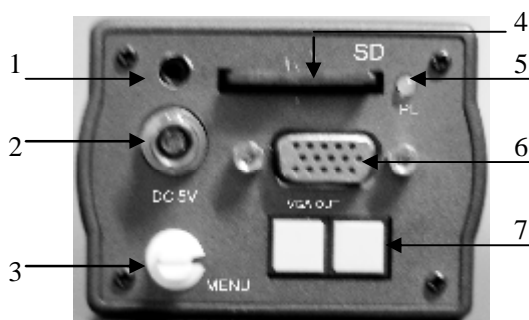

- |          |          |
|----------|----------|
| 1.线控拍照插空 | 2.电源插口   |
| 3.菜单调节旋钮 | 4.SD 卡插口 |
| 5.电源指示灯  | 6.VGA 接口 |
| 7.控制键    |          |

### 2, 功能操作：

通过旋转 MENU 钮会在屏幕的右下角会出现控制菜单。

菜单图示：

☀ 表示亮度，通过控制键◀▶增加或减少亮度，数值范围在 0-200 之间；

●表示对比度，通过控制键◀▶增加或减少对比度，调整数值范围在 0-100 之间；

R 为红色增益，通过控制键◀▶增加或减少红色增益；

G 为绿色增益，通过控制键◀▶增加或减少红色增益；

B 为蓝色增益，通过控制键◀▶增加或减少红色增益；

AE 为自动曝光选项，按下此键，相机会自动调整到合适的亮度范围。

WB 为手动白平衡，做白平衡时需先将亮度调整到合适的范围，然后将一个白色物体或纸张放到镜头下方，按下此键，相机会根据当前的灯光自动调整 RGB 数值，从而使颜色接近白色。注意，白平衡操作完成后亮度值将恢复到以前的数值。

CR 为叠加十字线，按下此键会在屏幕上叠加一个白色十字线，再次按下为叠加黑色十字线；再次按下又为白色，以此反复。

OFF 为关闭十字线叠加功能。无论何时按下此键都将关闭十字线叠加功能。

AGE 为曝光补偿：当外界的照明不能满足需要的时候可选择曝光补偿功能，此功能可增加对观察物的亮度。

OFF 为关闭曝光补偿功能。由于使用曝光补偿功能可能会增加图像的噪点，在外界光线足够的情况下可以关闭此功能以提高图像质量。

CAP 为捕捉功能：此功能可将需要选择保留的图像保存到相机的 SD 存储卡中，按下此键，PL 灯会闪动表示正在将当前图像保存到 SD 卡，在 SD 卡保存过程中不可以进行其他操作。注意，SD 卡只能不能使用 2G 以下的卡，不能使用 SDHC 等高速卡。有些品牌的 SD 卡可能存在不兼容情况，请检查您的卡是否符合要求。

FR 为冻结功能：此功能可以将正在观察的图像进行冻结，便于仔细观察。再次按下后会解除冻结状态。

### 3. 注意事项：

1. 如果某个操作键的颜色变为红色表示上次是对该键操作过。
2. 线控拍照具有优先拍照权，每次按下线控开关都将进行拍照操作。